TOTO　凍結予防制御盤(TEC6R)施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

この製品は寒冷地用US一体形小便器(UFS810CF他)、感知フラッシュバルブ(TEA99FX)、寒冷地用自動水栓(TEL30AFSX他・TEL70AFX他)とセットで使用することで次の機能が追加されます。

1.凍結予防機能

①自動流動動作

Ⓐ水温センサー使用の場合……気温センサーと水温センサー(TES12)により温度を感知し、凍結しそうな温度になると器具(US一体形小便器、感知フラッシュバルブまたは自動水栓)に間欠的に吐水信号を出し自動的に流動して、器具を凍結破損から守ります。

吐水間隔は気温と水温により変化します。

Ⓑ水温センサー未使用の場合…気温センサーにより温度を感知し、凍結しそうな温度になると器具(US一体形小便器、感知フラッシュバルブまたは自動水栓)に間欠的に吐水信号を出し、自動的に流動して器具を凍結破損から守ります。

ご注意

- 水温センサーは別売のTES12をご使用ください。
- 水温センサー未使用でも動作しますが、水温センサー使用時と比べて吐水量が多くなることがあります。

②固定流動動作

基板の「モード切替」端子に外部スイッチを接続すると、外部操作により温度に無関係のタイミングで間欠吐水可能となります。(詳細は裏面をご覧ください。)

2.漏電・過電流保護機能(ブレーカー及びヒューズ)

3.掃除用洗浄機能(掃除用スイッチで器具の一斉洗浄が可能です。)

- US一体形小便器は寒冷地用UFS810CF、CEF、CEFZ、CFZ、感知フラッシュバルブは寒冷地用TEA99FX、自動水栓は寒冷地用TEL30AFSX、TEL30BFSX、TEL31AFSX、TEL31BFSX、TEL70AFX、TEL71AFXと組合せて、ご使用ください。
- 感知フラッシュバルブは流動方式小便器(U308F等)と組合せてご使用ください。
- トイレ内使用限界温度は流動方式小便器との組合せで、気温：－10℃、水温：4℃までです。
- トイレ内に風の影響を受けないようにご配慮ください。
- 露出給水配管には配管の凍結予防のため、すべて保温材を巻いてください。更に冷え込みの厳しい地域では電熱ヒーターを巻くなど、適切な凍結予防処置をしてください。
- 取付にあたっては、水温センサー、US一体形小便器、感知フラッシュバルブ、自動水栓の施工説明書も合わせてご覧ください。
- 制御盤の「かぎ」は、「取扱説明書」に同封しています。ご使用後は取扱説明書と共に必ずお客様にお渡しください。

仕　様

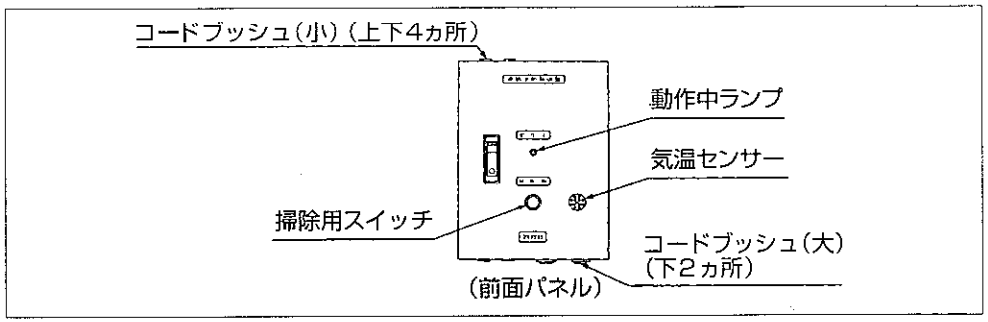

外寸		295(縦)×220(横)×95(奥行)
電源電圧		AC100V 50/60Hz
消費電力		5W以下
接続負荷台数	1系統	US一体形小便器、感知フラッシュバルブ専用10台まで
	2系統	US一体形小便器、感知フラッシュバルブまたは自動水栓10台まで
掃除用スイッチ		モーメンタリスイッチ
気温センサー		サーミスタ
動作中ランプ		動作中、故障表示用
使用周囲温度		－10～40℃
漏電しゃ断器		感度電流15mA高速型

(別売品)

水温センサー(TES12)	サーミスタ

接続台数

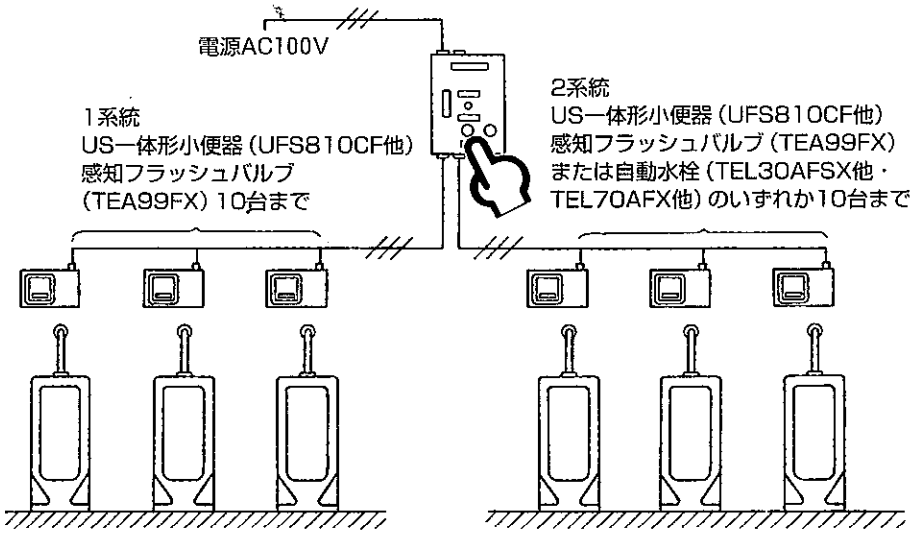

ご注意

- 1系統と2系統に接続した器具はそれぞれの系統毎に同時に制御されます。
- 1系統と2系統が同時に吐水することはありません。吐水開始に約20秒の差があります。
- 各系統10台まで接続可能ですが、同時に流動（吐水）させた時、各器具元で使用最低水圧を確保されるように配慮してください。

US一体形小便器(UFS810CF他) 感知フラッシュバルブ(TEA99FX)	0.07MPa以上
自動水栓(TEL30AFSX他・TEL70AFX他)	0.05MPa以上

- 感知フラッシュバルブ(TEA99FX)、US一体形小便器(UFS810CF他)と自動水栓(TEL30AFSX他・TEL70AFX他)では間欠吐水の頻度が異なりますので2系統への混在接続はできません。

梱包明細

名　称	個数
制御盤	1
AYボルト	4
施工説明書	1
取扱説明書（保証書付）	1
かぎ	2

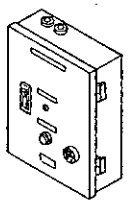
制御盤

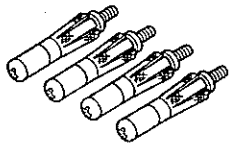
AYボルト

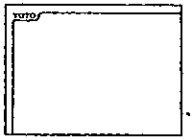
施工説明書


取扱説明書

かぎ

取付前に

- 電気工事は水道工事と十分行程を打合せの上、行ってください。
- アースは必ずD種接地工事を行ってください。
- 電源線、接続線(制御盤とUS一体形小便器、感知フラッシュバルブおよび自動水栓間の電源線)、アース線、アースターミナル付コンセント(自動水栓用）は現場でご用意ください。
  使用電線：2mm²又はϕ1.6、ϕ2.0の600V絶縁電線又はケーブル。
- 電気器具ですから水をかけないよう注意してください。
- 水温センサーの延長コードは、水温センサー（TES12別売品）に付属のものをご使用ください。

取付位置の決定

- 掃除用スイッチが操作できるように手のとどく範囲の高さに取付けてください。
- 凍結予防制御盤は小便器と同環境になるよう設置してください。
- 直射日光があたる場所など温度が高くなりやすい場所に取付けないでください。
- 電気器具ですので、雨がかからない場所に取付けてください。

標 準 取 付 図

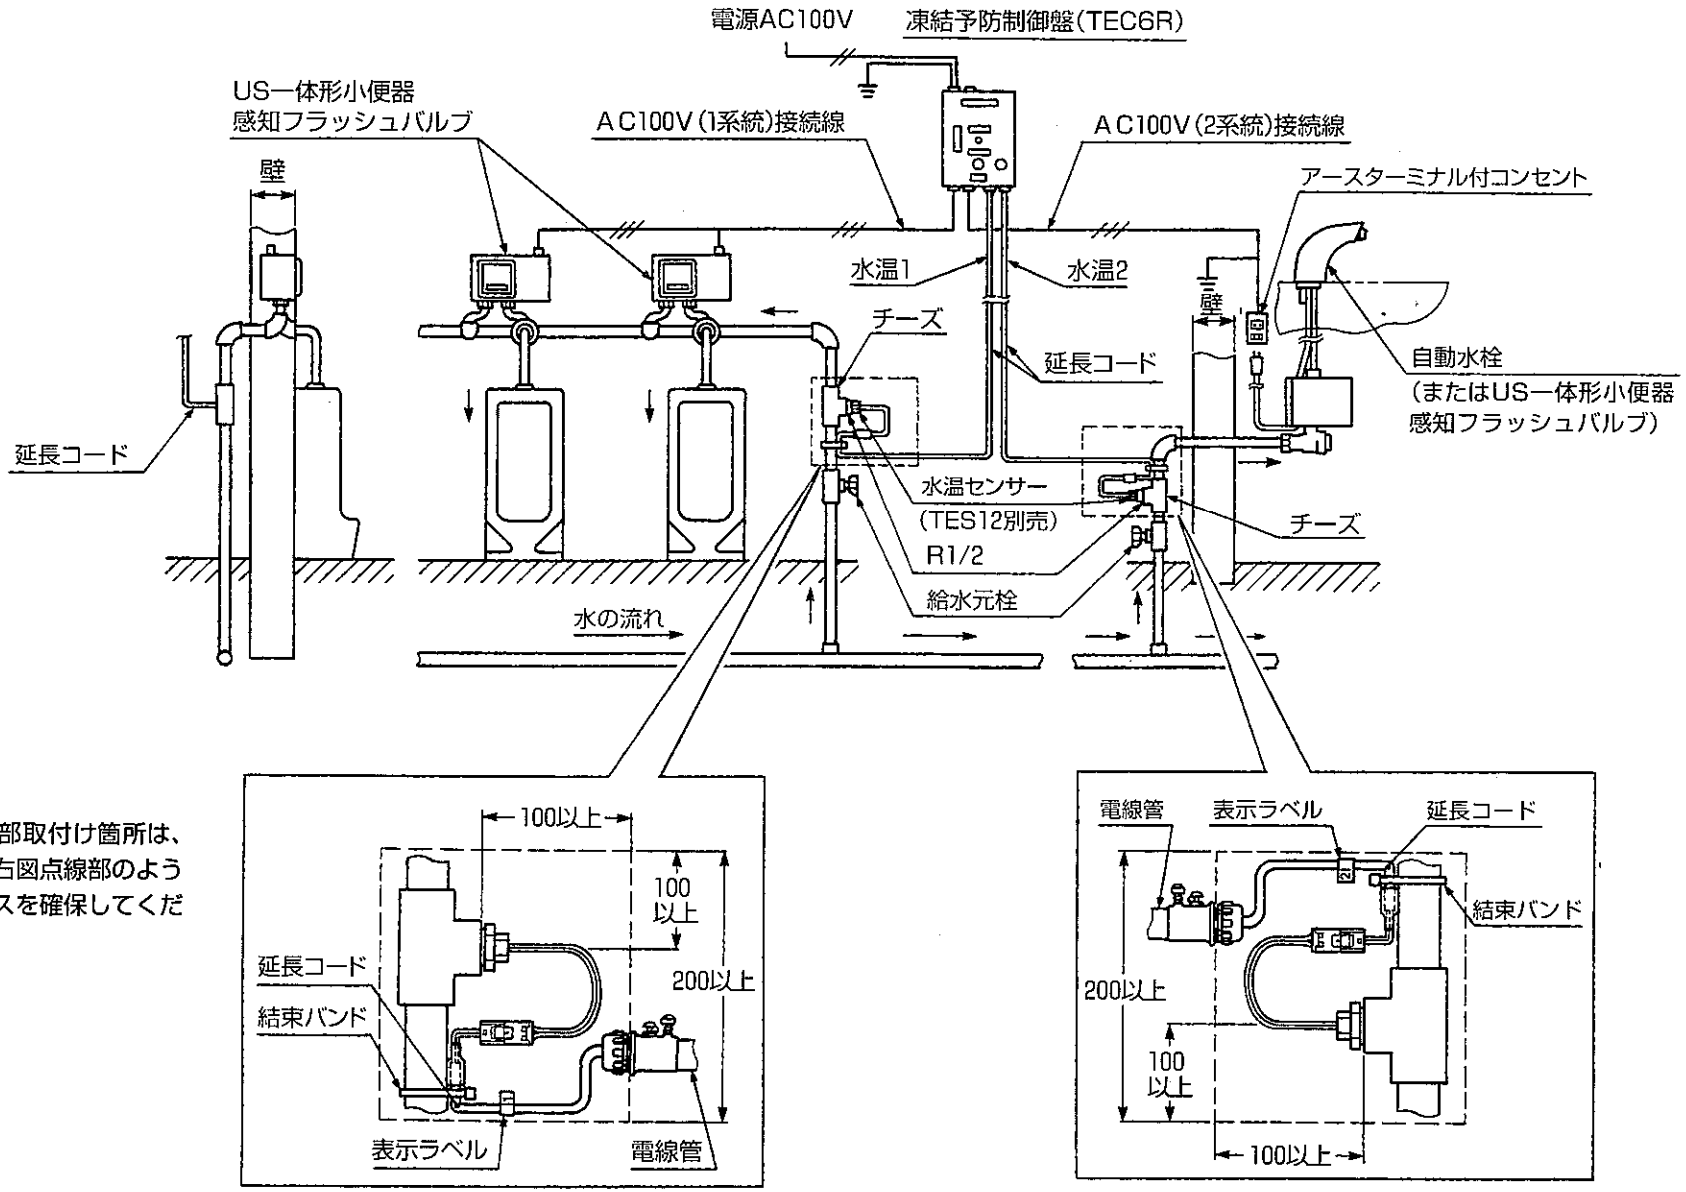

※水温センサー部取付け箇所は、埋込まないで右図点線部のように点検スペースを確保してください。

取 付 け 方 法

1.露出配線の場合

①壁面にAYボルトで強固に固定してください。
（AYボルトドリル径φ7.5）

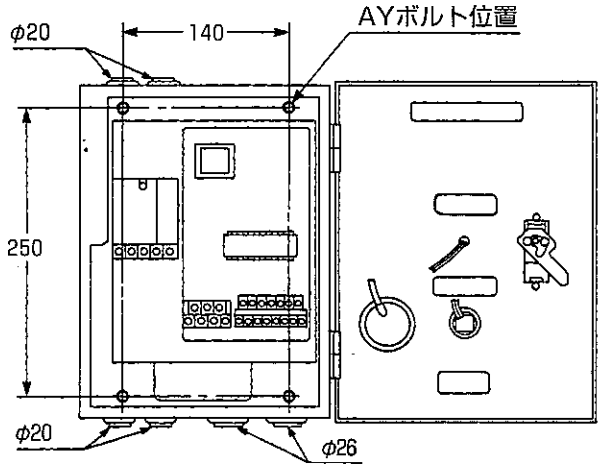

②制御盤上部又は下部のコードブッシュの膜をナイフで切り、コードを通して内側に引き込みます。

- 電源線は上部の穴から（φ20）
- 接続線は下部の穴から（φ20）
- 水温センサー、その他の信号線は下部の穴から（φ26）

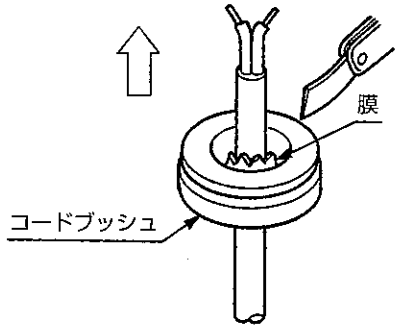

ご注意

電線管を用いて配線する場合はコードブッシュを取りはずし、コネクタを用いて電線管と接続してください。
ボックスのコードブッシュの穴径はφ20とφ26です。

2.埋込配線の場合

①制御盤取付位置に前もってアウトレットボックスを埋込んでおきます。
②制御盤の埋込配線引出口をアウトレットボックスの位置に合わせてAYボルトで強固に固定してください。
③埋込配線引出し口より配線を内側に引き込みます。

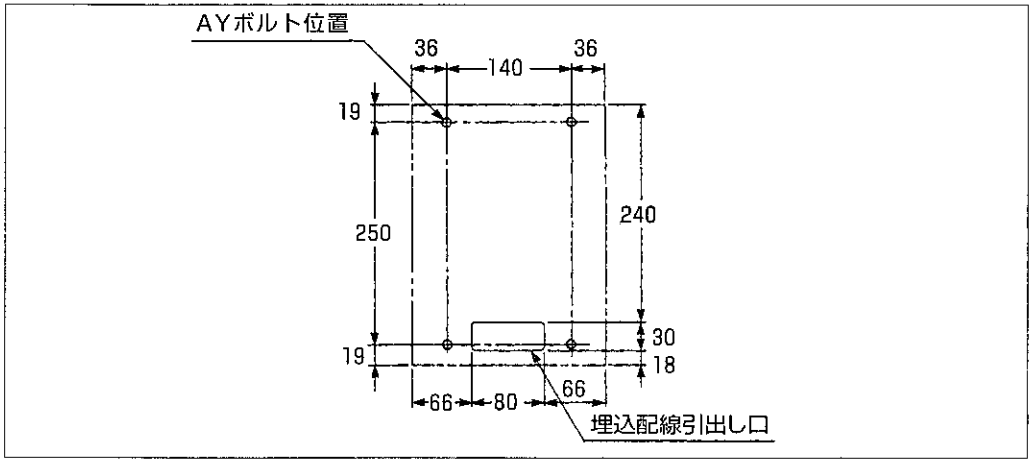

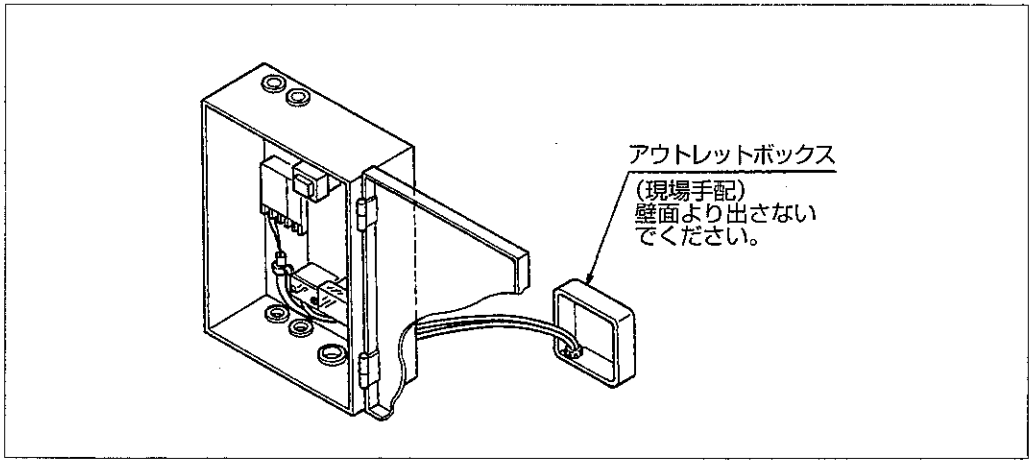

再生紙を使用しています。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。
手渡しできない場合は、工事完了後ハンドルなどに吊り下げておいてください。

ウラ面につづく ➡

配　線　方　法

誤配線は故障や機能不良の原因になります。絶対に配線や結線を間違わないようにしてください。（下図参照）

ご注意

電源線、接続線（1系統、2系統）は制御盤へ引込む際、区別ができるようにご配慮ください。

● AC100V配線の接続

①電源線は制御盤の漏電しゃ断器の電源端子に接続してください。
　また、取付板のクランプで電源線を固定してください。

②1系統用接続線は端子No.1、2に2系統用接続線は端子No.3、4に接続してください。
　なお、2系統用接続線の末端に自動水栓を取付ける場合はアースターミナル付コンセント（現場手配）を設置してください。

③電源線のアース線はE1に接続してください。
　1、2系統用アース線はE2（2箇所）に接続してください。

端子台接続要領図

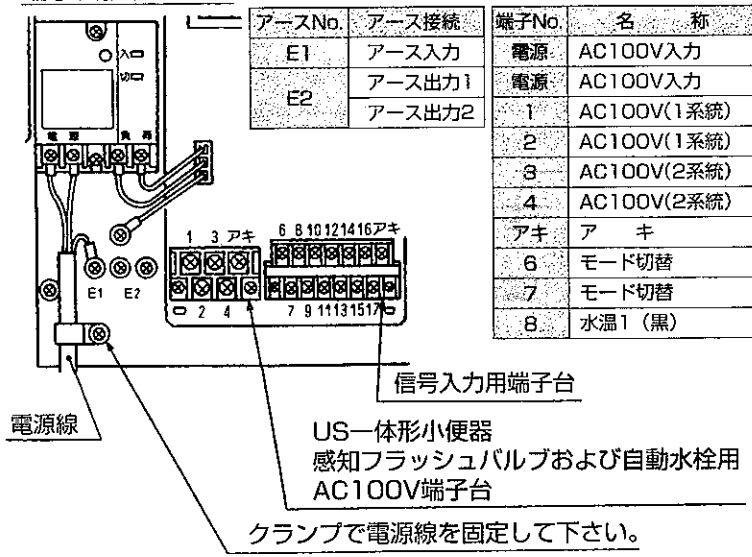

アースNo.	アース接続
E1	アース入力
E2	アース出力1
	アース出力2

端子No.	名　称	端子No.	名　称
電源	AC100V入力	9	水温1（白）
電源	AC100V入力	10	水温1（シールド）
1	AC100V(1系統)	11	水温2（シールド）
2	AC100V(1系統)	12	水温2（黒）
3	AC100V(2系統)	13	水温2（白）
4	AC100V(2系統)	14	掃除用スイッチ
アキ	ア　キ	15	掃除用スイッチ
6	モード切替	16	気温（黒）
7	モード切替	17	気温（白）
8	水温1（黒）	アキ	ア　キ

● 信号線の接続

1.水温センサー取付けの場合

水温センサー(TES12別売品)に同梱されている説明書をご覧ください。

2.水温センサー無の場合

①基板のSW2（1系統出力）及び、SW3（2系統出力）を「無」側にしてください。

ご注意

水温センサーを取付けないでSW2、SW3を「有」側にすると水温センサー断線と判断し、前面パネルの動作中ランプが点滅します。

※この場合、取付完了後の確認の4. にてご確認ください。

②2系統出力は、接続する器具に合わせてSW1を切替えてください。
　US一体形小便器、感知フラッシュバルブの場合は、「US」、自動水栓の場合は「AF」に設定してください。

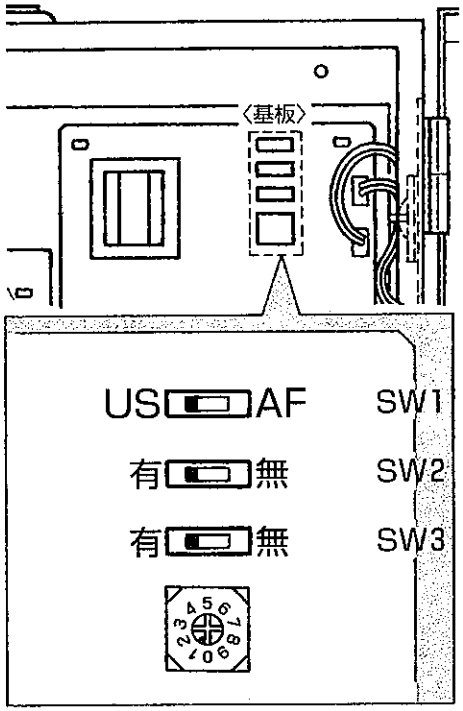

3.固定流動動作

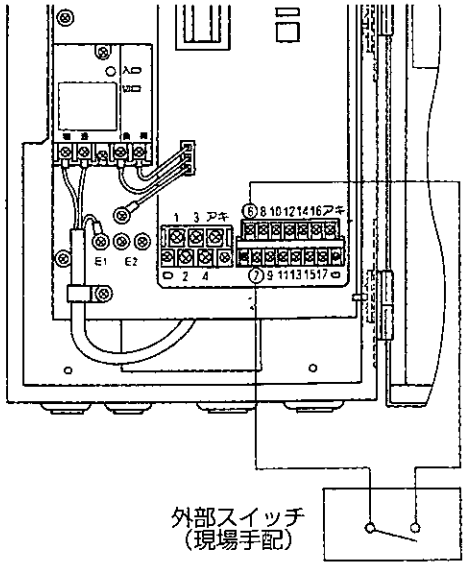

●信号入力用端子台のモード切替端子(左図端子No.6、7)に外部スイッチを接続し、スイッチを入れると固定流動動作になります。
固定流動動作では温度に関係なく、DSW1の設定で一定の間隔で間欠流動を行います。吐水間隔は「基板のスイッチの名称と設定」を参照の上、設定してください。
スイッチを切ると自動流動動作へ戻ります。

ご注意

外部スイッチ(切替スイッチ)及び延長コード(0.5mm²又はφ0.8mm以上のコード) は現場手配してください。

4.掃除用スイッチ

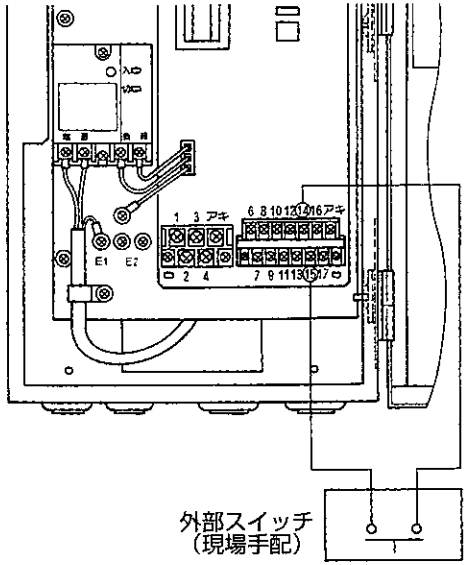

●信号入力用端子台の掃除用スイッチ端子(左図端子No.14、15)に外部スイッチを接続し、スイッチを入れると前面パネルの掃除用スイッチと別に掃除用洗浄ができます。
遠隔操作で一斉洗浄させたい場合にご利用ください。

ご注意

外部スイッチ(押し釦スイッチ)及び延長コード(0.5mm²又はφ0.8mm以上のコード)は現場手配にしてください。

基板のスイッチの名称と設定

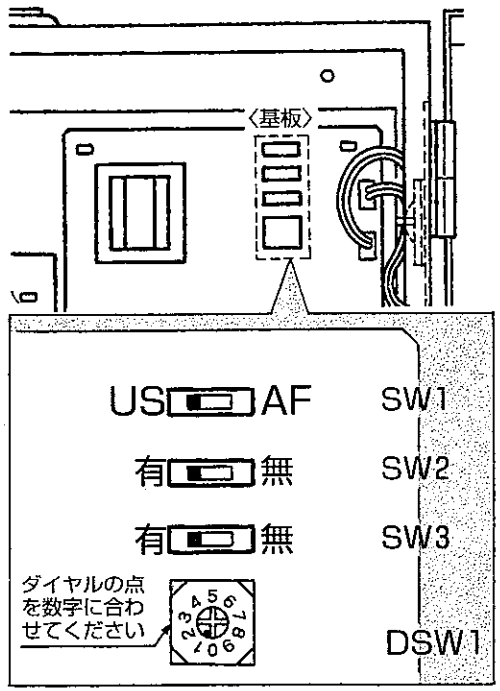

基板のスイッチの意味と工場出荷時の設定は、次のようになっています。

SW1：第2系統切替スイッチ
2系統に接続する器具の選択用スイッチです。
US：{ US一体形小便器 / 感知フラッシュバルブ
AF：自動水栓
に切替えてください。
工場設定は「US」です。
(1系統はUS一体形小便器、感知フラッシュバルブだけです。)

SW2：水温センサー設定1系統スイッチ
1系統の水温センサー有／無の選択スイッチです。
水温センサー「無」で使う場合は、スイッチを「無」にしてください。
工場設定は「有」です。

SW3：水温センサー設定2系統スイッチ
2系統の水温センサー有/無の選択スイッチで水温センサー「無」で使う場合はスイッチを「無」にしてください。
工場設定は「有」です。

SW1：固定流動動作の吐水間隔設定スイッチ
吐水間隔は、8段階に設定できます。⊖ドライバーで、現場の最低気温の想定値に合わせてください。(表中の℃の欄を参照ください。)
工場設定は「1」です。

〈固定流動動作の吐水間隔〉

US一体形小便器
感知フラッシュバルブ
吐水間隔

自動水栓吐水間隔

現場の
最低気温の想定値

DSW1 \ SW1	US 分	AF 分	℃
1	100	20	0
2	60	12	−2
3	30	6	−4
4	20	4	−6
5	15	3	−8
6	10	2.4	−10
7	8	1.6	／
8	6	1.2	／
9	6	1.2	／
0	6	1.2	／

取付完了後の確認

- 配線に間違いがないことを確認後ＴＥＣ６Ｒの漏電しゃ断器を「入」にし、接続される器具が通常の使用状態で正常に作動することを確認してください。
- 器具の動作確認後、制御盤の動作確認を次の要領で行ってください。

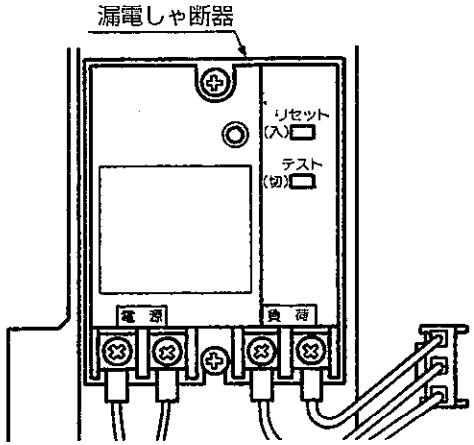

ご注意

- 確認の際は停電中もしくは断水中でないか確認してください。
- 前面パネルを開けて確認の際は漏電しゃ断器、端子台、基板、ヒューズスイッチを直接手で触れないでください。
- 要領にそって確認して異常がある場合や、不審な場合は、お客様相談室にご相談ください。

1.前面パネルのランプが点灯しているか

☼	点灯している	⇨正常です。
○	消灯している	⇨停電、元電源が切れていないか、点検してください。 漏電しゃ断器が「切」になっていないか、点検してください。それ以外はお客様相談室へご相談ください。
☼	点滅している	⇨温度センサー異常です。 4.の「基板の動作状態ランプの確認」で点検の上、お客様相談室へご相談ください。

2.掃除用スイッチを押して洗浄(吐水)するか



洗浄(吐水)する	⇨正常です。
洗浄しない	⇨作動しないときは、お客様相談室へ、ご相談ください。

ご注意

スイッチ操作は20秒以上間隔をおいて操作してください。連続して押すとその都度1系統のＵＳ一体形小便器及び感知フラッシュバルブのみ動作し、2系統のＵＳ一体形小便器及び感知フラッシュバルブまたは自動水栓の動作確認ができません。

3.漏電しゃ断器が動作するか

前面パネルをあけてください。

テストボタンを押すと電源が切れる	⇨ 正常
リセットボタンを押すと電源が入る	⇨ 正常

※上記以外はお客様相談室へご相談ください。

※リセットボタンを押した後に1系統のＵＳ一体形小便器、感知フラッシュバルブ及び2系統のＵＳ一体形小便器、感知フラッシュバルブまたは自動水栓が1回作動しますが、故障ではありません。

4.基板の動作状態ランプの確認

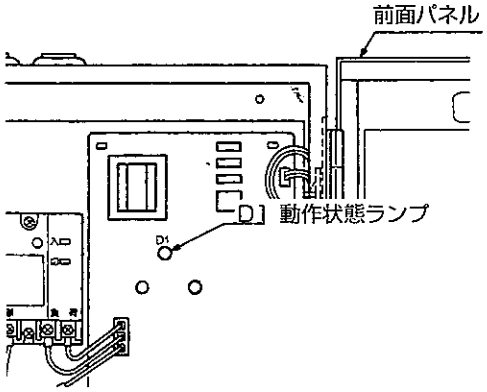

①前面パネルをあけてください。
②基板の動作状態ランプ（D1）で次の確認ができます。

ランプの状態

☼	点灯している。	流動中です。
○	消灯している。	流動していません。
☼	点滅している。	温度センサーの故障です。

点滅	故障部位
1回	気温センサー
2回	1系統の水温センサー
3回	2系統の水温センサー

※故障が重なるときは、各々の間隔を約4秒あけて、順次表示します。

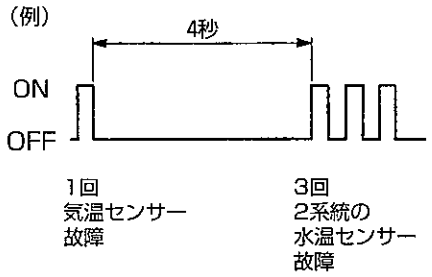

5.基板の温度表示ランプの確認

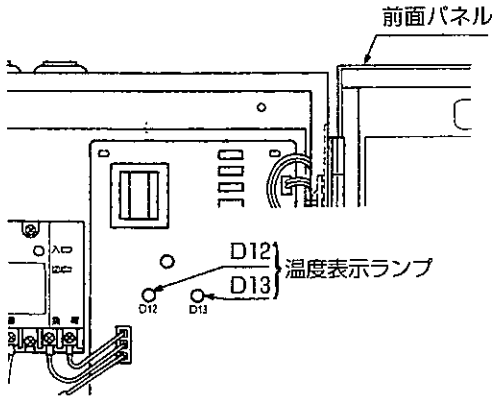

①前面パネルをあけてください。
②掃除用スイッチを押してください。
③基板の温度表示ランプ（D12、D13）の色（3色）及び点滅により、温度センサーの読みこみ温度が確認できます。
④気温、水温表示が異常でないか、確認してください。(別の温度計で測った現場の水温、気温と比較してください。)
※異常な温度を表示する場合は、お取付の工事店かお客様相談室にご相談ください。

ランプの見方

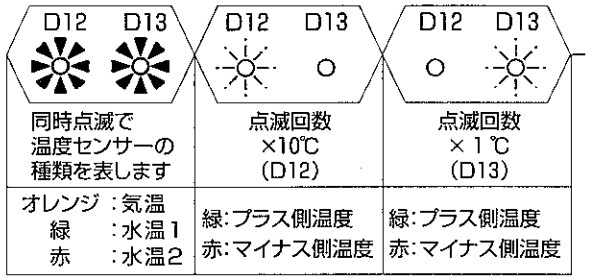

①掃除用スイッチを押すと「気温」を3サイクル、「水温1」を3サイクル、「水温2」を3サイクルの順に表示します。
②0℃の場合は温度センサー表示のみ行い、温度表示をスキップします。
（例）「気温」−13℃、「水温1」5℃、「水温2」0℃の場合